

ペダリングモニターのIDを確認する *Pioneer*

ペダリングモニターのIDは本体に貼ってある銀色のラベルに記載されています。
ペアリングの時やお問い合わせいただく際に利用する場合があります。



右側





右側は、カバー内側にも同様のIDラベルがあります。

左側



5桁の数字
銀色のラベルに印字されています。

ペアリング時の利用ケース

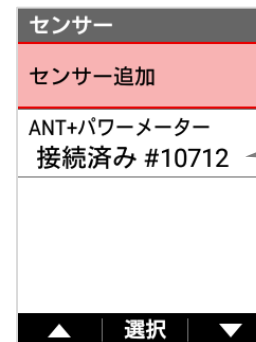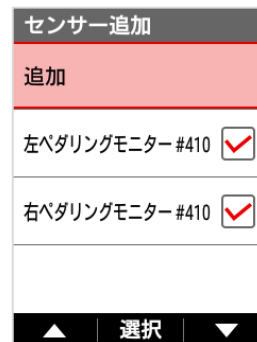

5桁または頭の0を省略した形で表示