

# ANT+バイクライト連携


Pioneer

## 自動的に点灯/点滅/消灯

ANT+の通信規格を利用して、サイクルコンピューターと連動してバイクライトが点灯・点滅させることができます。




- ANT+バイクライトを最大4個まで接続が可能
- 各ライトごとに、日中・夜間の点灯モードを設定
- 日の出、日の入り時刻はGPSによる位置情報で算出
- 日中モードは、日の出の30分後から日の入りの30分前まで。その他の時間帯は夜間モード。

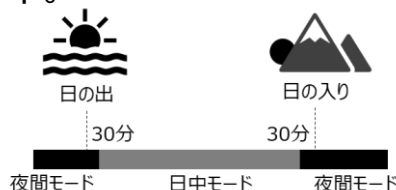


## 設定




「バイク/センサー」

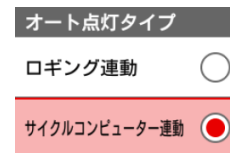


オート点灯タイプのモードを選択

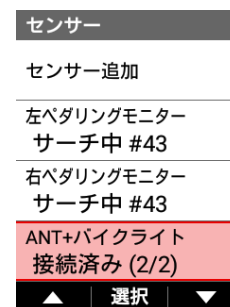


「ANT+バイクライト」

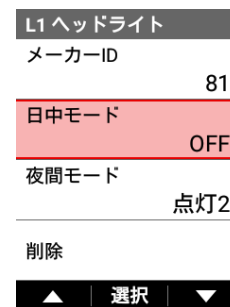

日中モード/夜間モードを設定

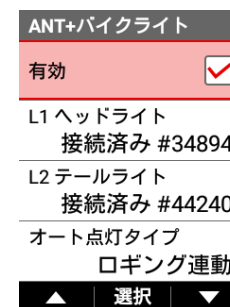

「有効」にチェック

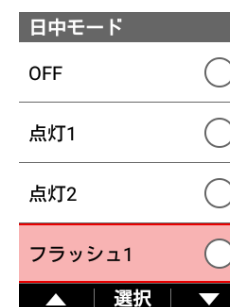

点灯・点滅の設定を選択

- ロギング連動：サイクルコンピューターがロギング中にライトが点灯・点滅します。
- サイクルコンピューター連動：サイクルコンピューターの電源ON/OFFに連動して、バイクライトの電源がON/OFFします。